


BOKSY STAJENNE



INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Montaż boksów rozpocząć od ustawienia pierwszej przegrody pod tylną ścianą stajni. Przegrodę tę przykręcić wstępnie do ściany przy pomocy jednej śruby kotwowej. Drugą śrubą przymocować przegrodę do posadzki.

Uwaga: Pierwszą przegrodę montować w dokładnie zaplanowanym i wymierzonym miejscu.


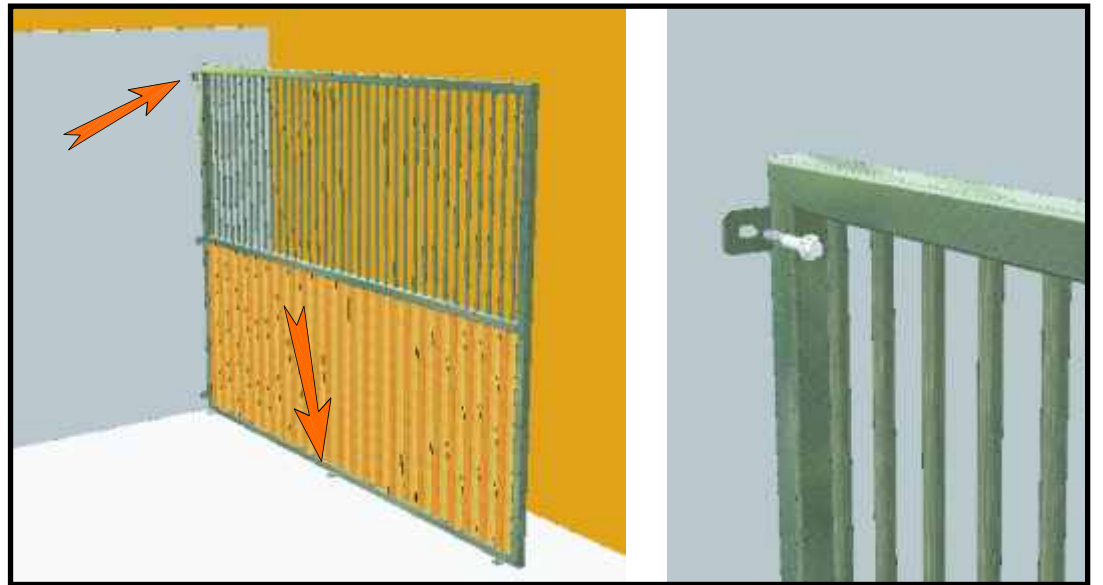


2. Następnie prostopadle do uprzednio ustawionej przegrody przystawić ramę fasady w sposób pokazany na rysunku. Przykręcić wstępnie jedną śrubą fasadę do przegrody, natomiast jedną śrubą kotwową przymocować ramę fasady do posadzki.


3. Kolejnym krokiem jest dołożenie dalszych przegród i ram fasad. Każda kolejny dołożony element "zamyka" każdy kolejny boks w szeregu. Po dołożeniu następnego elementu i upewnieniu się, że jest ustawiony prawidłowo, można już na stałe przykręcić pozostałe śruby, zarówno łączące ramy fasad z przegrodami, jak i kotwiące elementy do ścian i posadzki.



W przypadku, gdy fasady i przegrody boksów montowane są do istniejących słupów stajni (zarówno murowanych jak i stalowych), wówczas elementy przykręcić nie do siebie, a do tych słupów. Fasady i przegrody posiadają dodatkowe uszy, a w przypadku słupów stalowych montuje się także uszy na tych słupach.

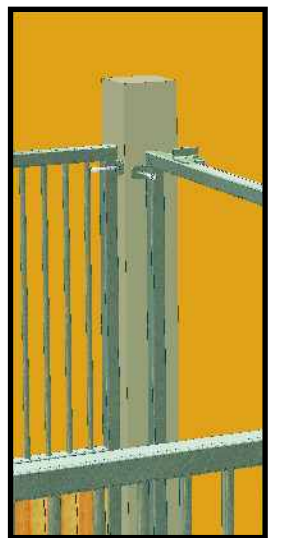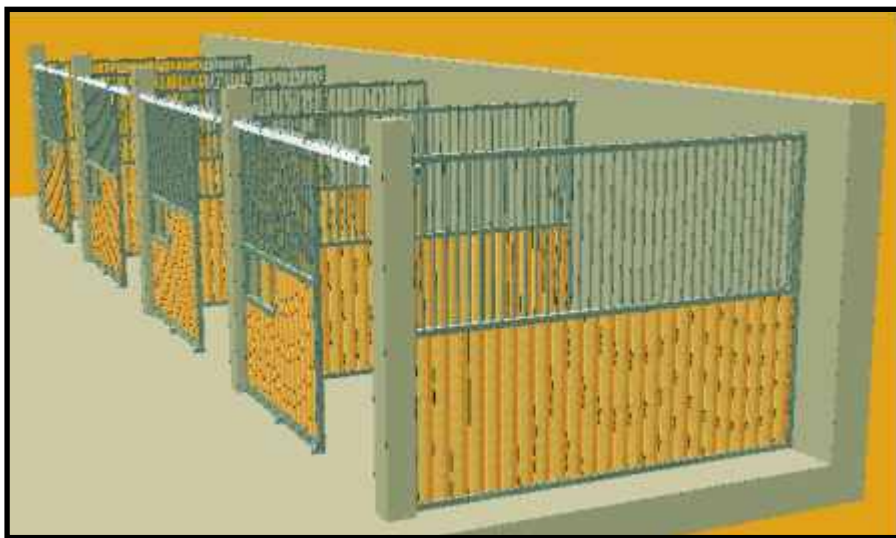


4. Po zmontowaniu wszystkich przegród i ram fasad kolejnym krokiem jest założenie drzwi. Operacja ta polega na wsunięciu górnego wózka drzwi do szyny jezdnej przy jednoczesnym nasunięciu dolnego ceownika drzwi na dolną wypustkę słupa ramy fasady. Zamontowana na szynie jezdnej blokada uniemożliwia wysunięcie drzwi poza wyznaczony obszar. W pozycji zamkniętej drzwi powinny "wskoczyć" we wgłębienie ww. wypustki.

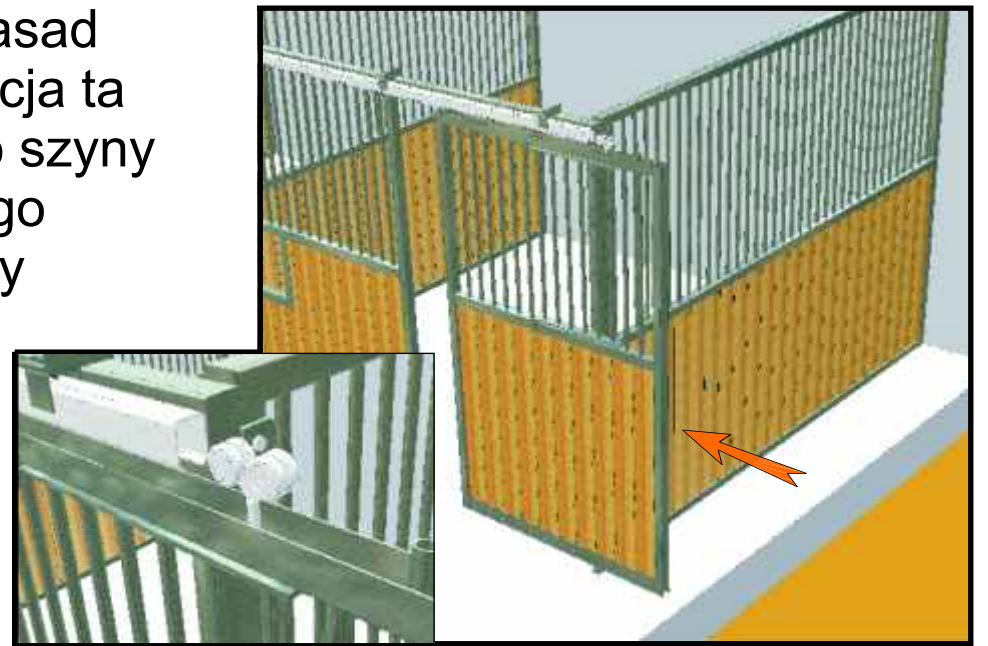

5. Opcjonalnie, fasady boksów mogą być także wyposażone w karmidła (obrotowe lub stałe). Karmidła stałe przykręcić do desek fasady już po zmontowaniu wszystkich boksów, natomiast karmidła obrotowe należy przykręcić do ramki obrotowej, którą wsuwa się w otwory w przygotowanej wnęce ramy fasady. Prawidłowo wsunięta ramka powinna się swobodnie obracać we wnęce, tak aby podawanie paszy możliwe było od zewnętrznej strony boksu.

WYPEŁNIANIE ŚCIAN DESKAMI (OPCJONALNIE)

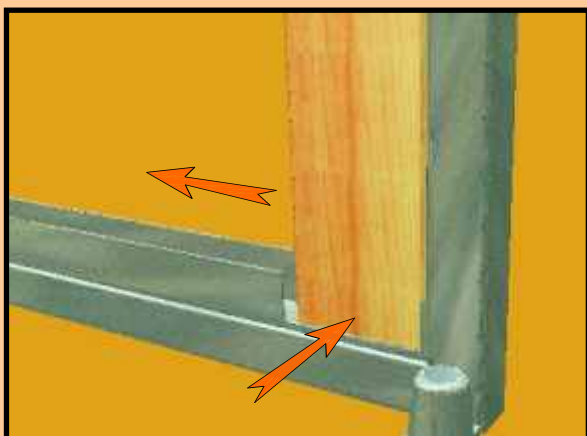

1. Wsunąć pojedynczo uprzednio przygotowane deski w specjalnie przygotowane wybranie w dolnym ceowniku fasady lub przegrody boksu. W przypadku, gdy fasada posiada ramkę pod karmidło, deski na wysokości tej ramki przyciąć do odpowiedniej długości.



2. Dosunąć wszystkie deski aż do przeciwległego słupka. W przypadku, gdy zostanie szpara pomiędzy przedostatnią deską a słupkiem, ostatnią deskę należy przyciąć na żądaną szerokość.



3. Po wsunięciu wszystkich desek, wybranie w ceowniku zaślepić dołączoną blaszką. Całość skrócić przy pomocy śrub z łbem okrągłym oraz nakrętek zaślepiających.